

체감온도 표출 디지털 온·습도계

사용설명서




각 부 설명

앞면



① 체감온도 알람 종료 버튼

뒷면

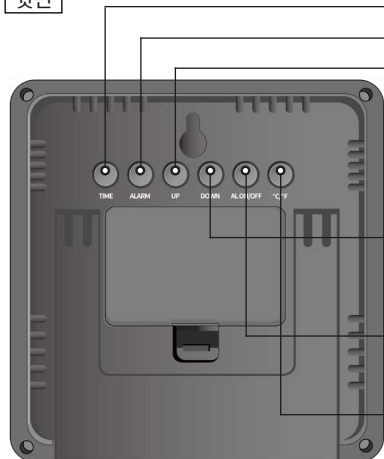

② TIME 버튼(시간 설정)

③ ALARM 버튼(알람 설정)

④ UP 버튼

⑤ DOWN 버튼

⑥ AL ON/OFF 버튼

⑦ °C/°F 버튼

사용 방법

구분	설명
① 체감온도 알람 종료 버튼	1. 체감온도가 31°C와 33°C에 도달 하면 총 9분 동안 3분마다 알람이 울립니다. 2. 앞면의 버튼을 눌러 알람을 끌 수 있습니다.
② TIME 버튼 (시간 설정)	1. 버튼을 짧게 누르면 12/24 시간 표시 형식을 전환할 수 있습니다. 2. 버튼을 길게 누르면 시간 설정을 할 수 있습니다. 3. 설정 항목이 깜빡이면 UP 또는 DOWN 버튼을 눌러 시간을 설정합니다. 4. TIME 버튼을 눌러 설정을 완료합니다. 5. 설정 순서는 다음과 같습니다. : 시간 - 분 - 종료
③ ALARM 버튼 (알람 설정)	1. 버튼을 짧게 누르면 알람 시간을 설정할 수 있습니다.. 2. 설정 항목이 깜빡이면 UP 또는 DOWN 버튼을 눌러 알람시간을 설정합니다. 3. ALARM 버튼을 눌러 설정을 완료합니다. 4. 설정 순서는 다음과 같습니다. : 시간 - 분 - 종료
④ UP 버튼	1. 시간 및 알람의 시간, 분을 위로 조정할 수 있습니다.
⑤ DOWN 버튼	1. 시간 및 알람의 시간, 분을 아래로 조정할 수 있습니다.
⑥ AL ON/OFF 버튼	1. 버튼을 길게 누르면 알람을 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다. 2. 알람이 켜져 있으면 '벨' 아이콘이 표시되고 알람이 꺼져 있으면 '벨' 아이콘이 표시되지 않습니다.
⑦ °C/°F 버튼	1. 버튼을 짧게 누르면 섭씨(°C)온도와 화씨(°F) 온도를 변환하여 표시할 수 있습니다.

구성품

1) 디지털 온·습도계 2) AAA건전지 3EA

체감온도 표출 디지털 온·습도계 사용설명서

Weather & Air Intelligence

KWEATHER

케이웨더(주)

케이웨더(주)

본 사 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 5

공 장 | 인천광역시 서구 검단로 124

A/S 문의 | 1644-0902